

När du har höga krav på service och kvalitet



Vi utför följande arbeten

- Beläggningsskärning från 50mm- 150mm
- Relining med flexibelt foder
- Punktreparationer
- Kamerainspektion med observationsdokument

KONTAKTA OSS FÖR KOSTNADSFRI OFFERT.

Om oss och vårt material

Vi är ett lokalt förankrat företag med mer än 16 års erfarenhet av relining med flexibelt foder i de mest förekommande självfallsledningarna så som dag och spillvattenledningar.

Vi och våra samarbetspartners använder endast material som håller hög kvalitet och är testat och godkänt av SP och Brif.

Ett flexibelt foder är en polyesterfilt som är beklädd med en film som kan bestå av pvc, polyester, silikon mm. Man impregnerar filten invändigt med en 2 komponents plast med hög viskositet för att mätta filten. Filten fungerar som en armering i det nya röret.


Med hjälp av ett tryckkärl vränger man det nya röret på plats med tryckluft. Efter härdning har man ett nytt rör med samma kvalitet som de du köper hos VVS-butikerna.

Våra leverantörer kvalitetskontrollerar och har ständig uppföljning att vi utför vårt arbete enligt deras anvisningar och miljökrav.

Materialen är knutna till så kallade batchnummer och registreras i våra egenkontroller och på så vis kan man följa den färdiga produkten ända tillbaka till ursprunget.

Sanitet & Spolteknik samarbetar med lokala bygg och vvs företag vilket innebär att vi kan hjälpa er från start till mål.

Hur går det till?

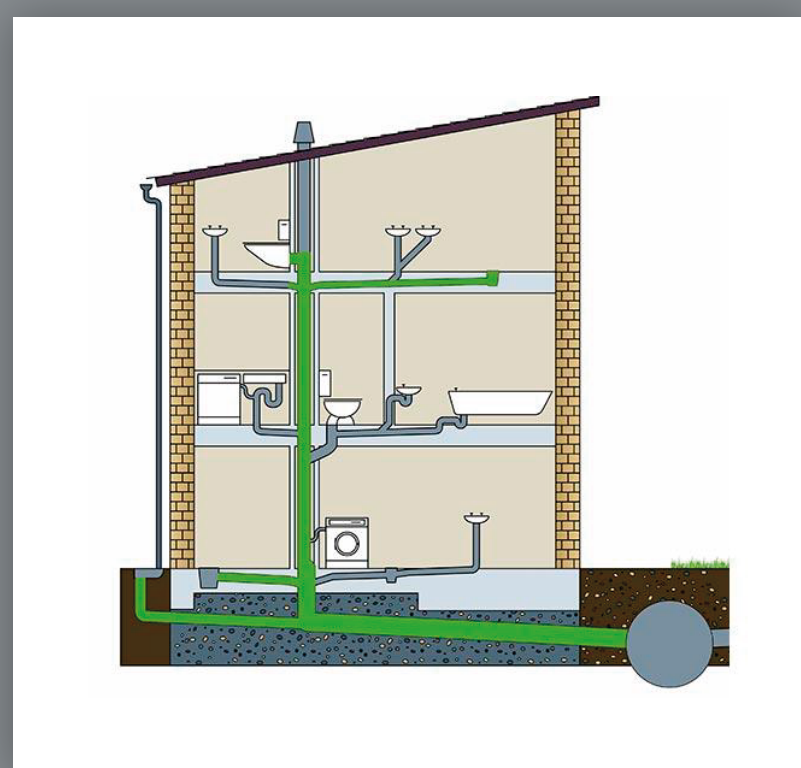

- Rörsystemet spolras och rensas från slam och påbyggnader.
- Rörämnet monteras på plats med hjälp av tryckluft. Efter härdning uppnår det nya självbärande och skarvfria rörets egenskaper som motsvarar ett konventionellt rör.
- Med ett kameraövervakat robotverktyg öppnas anslutande stickledning. Ett nytt invändigt grenrör monteras. Anslutande rör kan nu monteras på motsvarande sätt i stickledningen.
- Samtliga moment vid monteringsarbetet övervakas och kontrolleras genom kamerainspektion.
- Färdig installation besiktigas och dokumenteras genom kamerainspektion och sparas på usb/dvd. Detta ger en tydlig garanti på att ett fullvärdigt arbete utförts.

Stammar

Stammar och samlingsledningar med många böjar är ingen match för vårt flexibla foder som klarar både 90 gradiga böjar och dimensionsförändringar i en följd.



Grenrör

Grenförstärkningar kan monteras på olika sätt. Det vanligaste är att de förs upp i stamledningen till sin position i avsedd gren där man har en kamera som övervakar installationen ..



Markrör

Markförlagda ledningar kan utsättas för rotintrång via sprickor och otäta skarvar. Med rotskärning tar man lätt bort rötterna och därefter monterar man ett skarvfritt flexibelt foder som inte ger rötterna möjlighet att komma in i röret igen.



Har du koll på dina avlopp?

- Några tips på vägen
- Återkommande stopp
- Kluckande ledningar
- Dålig avrinning
- Rostiga ledningar
- Sättningar i markytan
- Fuktiga källarväggar/golv
- Oproppade gamla stick
- Fukt på väggar
- Lukt